


HOTUS®慧投
— 无 屏 电 脑 —

慧投B5
快速入门指南

主机功能按键

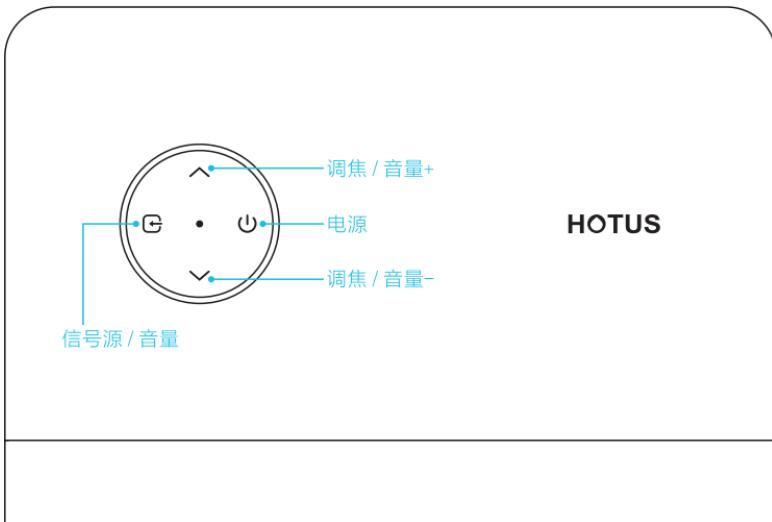

轻按电源键开机，开机后蓝灯亮；设备正常工作时，轻按电源键关机，关机后红灯亮。



· 信号源键：轻按可任意切换高清、电脑、同屏通道。
· 音量键：长按3秒，画面出现音量调节符号时，按上下箭头符号键可调节音量。




· 调焦键：长按（连续）快速调焦，短按（点按）微调直到画面清晰。
· 音量增大键




· 调焦键：长按（连续）快速调焦，短按（点按）微调直到画面清晰。
· 音量减小键

接口功能

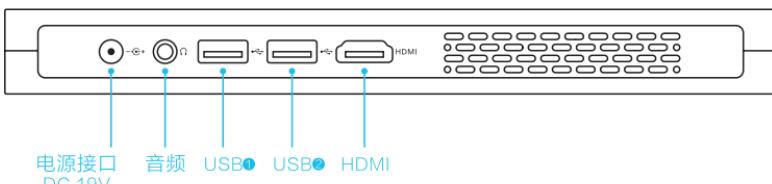

注意：软件版本升级时，仅 **USB** 接口支持软件升级。

智能遥控器按键功能

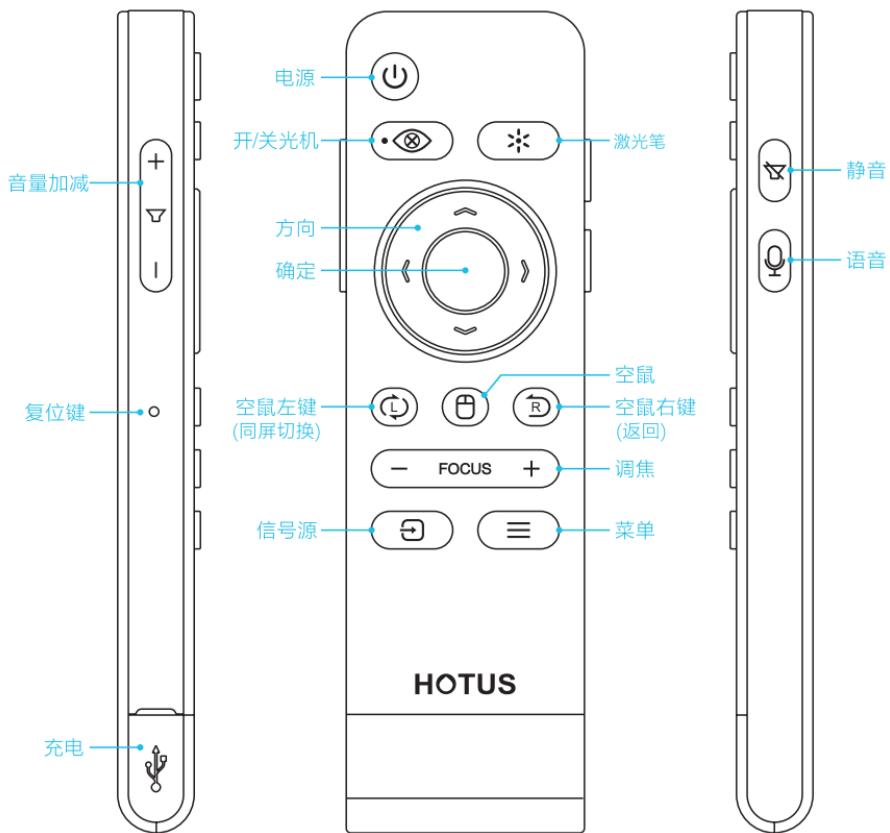

()**电源键:**
轻按开机；设备正常工作时，轻按两下关机。

()**光机开关键:**
设备正常工作时，轻按关闭或开启光机。

()**空鼠键:**
设备正常工作时，轻按唤醒或关闭空鼠键。

()**激光笔:**
长按使用激光笔。

()**空鼠左键:**
·同屏模式下，轻按可切换安卓与DLNA/Airplay模式。

()**信号源键:**
轻按可任意切换高清、电脑、同屏通道。

()**空鼠右键:**
·当系统进入菜单界面时，轻按可返回上一级菜单。

()**菜单键:**
轻按进入菜单界面，再次轻按退出。


()**语音键:**
实现语音通话和录音。

()**调焦键:**
短按或长按 + - 调节焦距。

开机与关机


开机：

轻推打开滑盖，设备红灯亮；
轻按遥控器①或设备电源键②开机，
开启后，设备蓝灯亮。

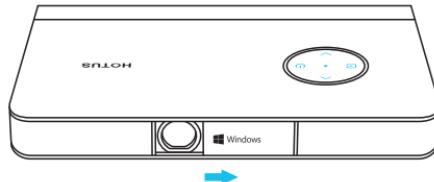

关机：


- 快速关机：**
轻推关闭滑盖，设备自动关机，蓝灯熄灭
- 正常关机：**
轻按遥控器①或设备电源键②两次关机，关闭滑盖
- 强制关机：**
长按设备电源键② 3秒强制关机，关闭滑盖

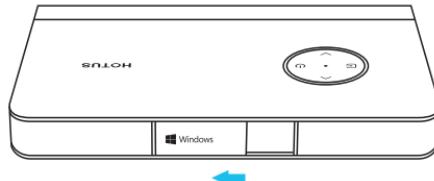

注意：设备关机状态下，充满电约 2 小时，遥控器充满电约 1 小时。

连接WiFi

1. 单击任务栏右侧通知区域中的网络状态图标
2. 单击您要连接的无线WiFi网络名称，输入网络安全密钥，连接网络

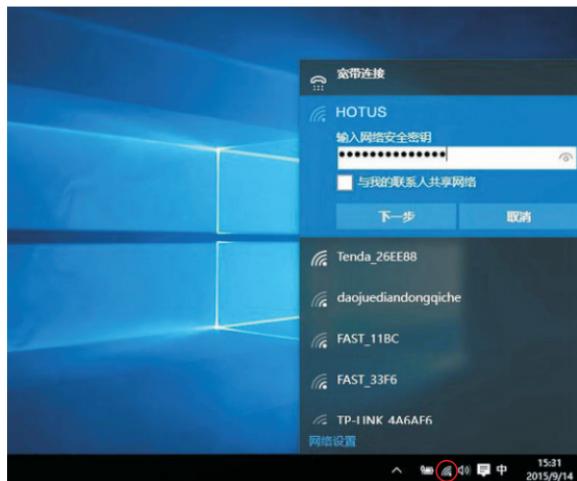

同屏分享

此功能支持苹果设备（手机 / iPad / 电脑）、安卓设备（手机 / 平板）和笔记本电脑。

首先轻按遥控器或设备信号源按键 (④)，选择同屏。




苹果手机 / iPad / 苹果电脑同屏：

1. 按遥控器同屏切换键 (④)，选择 DLNA/AirPlay。



2. 在手机/iPad/苹果电脑上设置

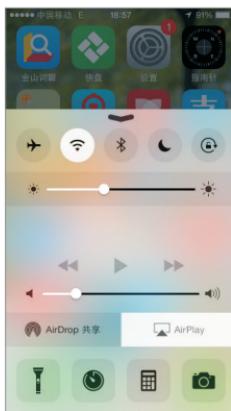

- 在Wi-Fi设置中找到屏幕上显示的设备名称，选择连接，并输入密码12345678，连接网络。

• 选择 AirPlay


- 选择设备名称，并打开镜像，同屏设置成功

安卓手机 / 平板电脑同屏：

1. 按遥控器同屏切换键 (④)，选择 Miracast.



2. 在手机 / 平板电脑上设置

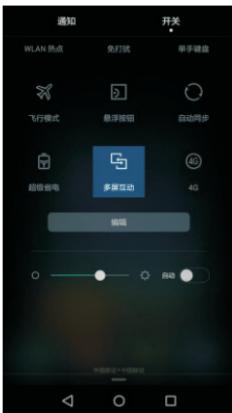

• 在下拉菜单中选择多屏互动



• 在可用设备中找到该设备名称，选择连接




• 在下拉菜单中重新选择多屏互动同屏设置成功

注意：由于安卓手机品牌众多，同屏设置的方式较多（部分品牌没有这个功能）
常见的有：设置 - 显示 - 无线显示；设置 - 多屏互动；设置 - 媒体输出。

遥控器听音乐

将耳机插入遥控器耳机孔，可以独自享受音乐和电影。
(仅支持电脑通道)


投影尺寸与距离比例

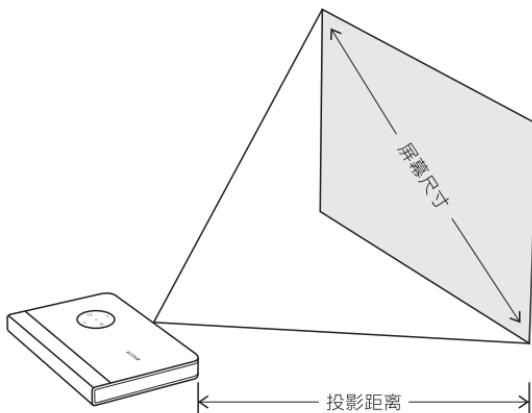

屏幕尺寸(寸)	10	30	55	85	110	150	180
投影距离(m)	0.3	1.1	2	3.2	4	5.5	6.5

微信摇一摇周边功能

在慧星专属注册后，您将享受慧星特权，您可在后台设置属于自己的企业形象和资料，在有慧投B5的地方，使用手机打开蓝牙功能，通过微信摇一摇，就可以找到您的公司。

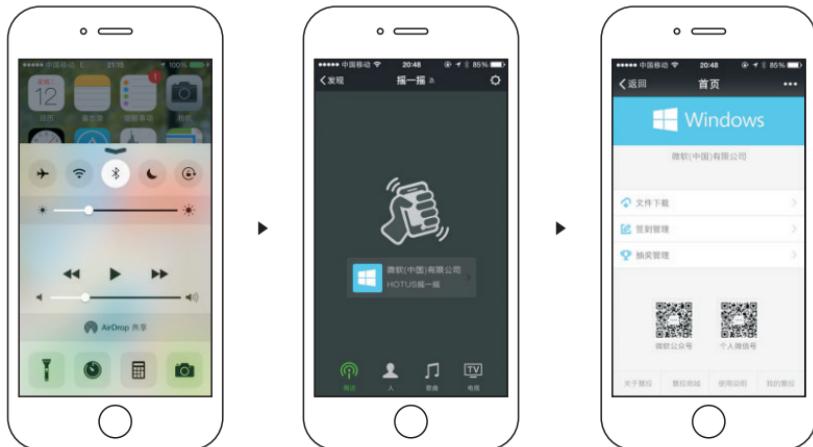


1. 设置: 开启蓝牙

2. 打开微信, 摆一摇周边

3. 进入你的企业专属页面

吊装

取下皮套，将投影支架对准设备底部螺丝孔，旋紧固定。

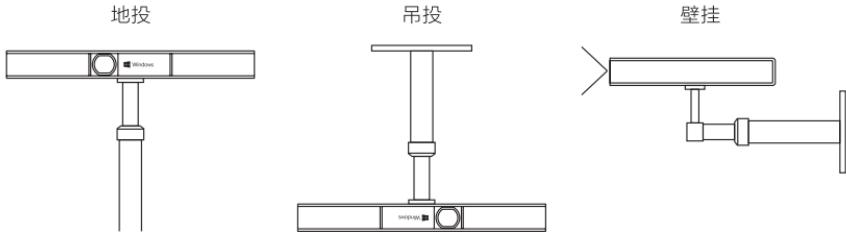


遥控器与设备配对

注意：当遥控器无法正常使用时，请尝试通过配对方法解决，
如还有故障时，请您拨打客服电话，咨询客服人员。

1. 设备关机状态下，同时按住遥控器调焦 + 和调焦 -，待遥控器蓝灯长亮后松开，此时遥控器进入配对模式。
2. 推开设备滑盖，待遥控器蓝灯闪烁3次，配对成功。

— FOCUS +

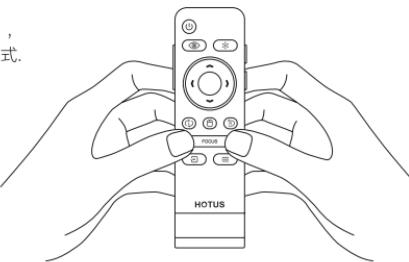

系统升级

1. 为提供更好的用户体验，我们将持续更新软件版本，请您在官网（固件下载）中下载最新的升级版本，将升级版本MERGE.BIN保存到U盘根目录下，并将U盘接入机器的USB升级端口。
2. 按遥控器菜单键 - 设置 - 软件升级(USB) - 按确认键 - 调出升级界面，按方向键左键确认(右键取消)，检测并升级软件，升级完成后设备将自动重启。



关注慧投公众号
查看完整版使用手册